

# تعليمات لسائقي الشاحنات

كجزء من عملية تحسين الخدمات لسائقي الشاحنات في ميناء أشدود، قامت شركة الميناء بشراء معدات تكنولوجية متقدم التي سوف تتيح للسائق العمل بشكل مستقل من أجل إصدار بطاقة العمل.

## ماهية التغييرات:

بوابة الأمن - العمل التلقائي من قبل الجهاز.


البوابة لأمامية - إيداع بطاقة العمل (بطاقة العمل) بشكل مستقل.

البوابة الرئيسية - تفعيل مسارات تلقائية. في بعض الحالات لا ينزل السائق من الشاحنة على الإطلاق.

بوابة الخروج - مسار نصف تلقائي - لا ينزل السائق من الشاحنة.

التريبيل - مقصف لتقديم المعلومات للسائقين.

في هذه المرحلة تم تركيب الأجهزة بشكل جزئي وعلى النحو التالي:

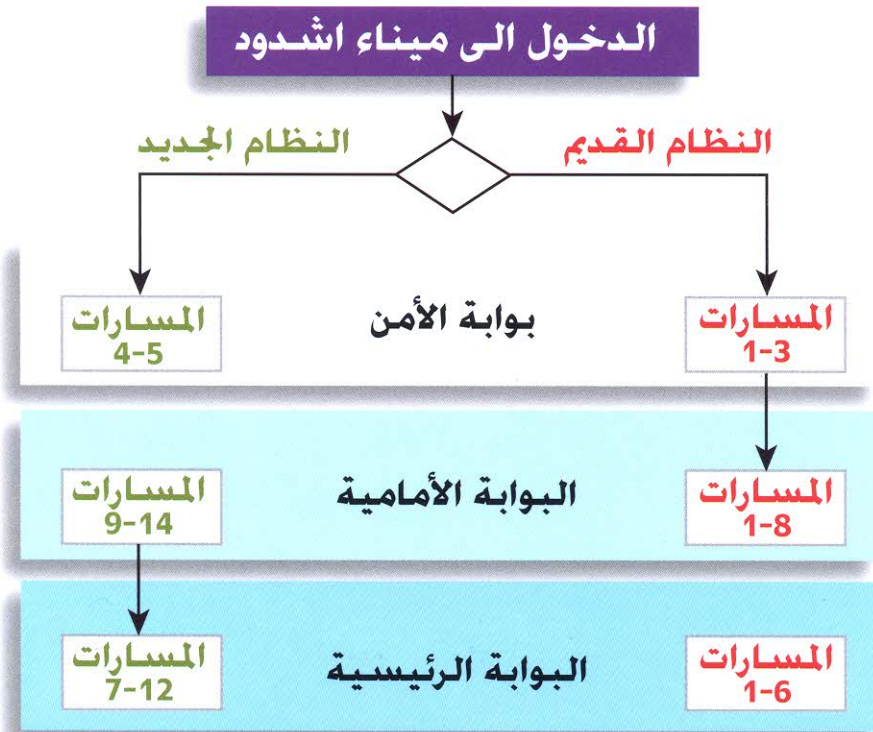

# أمامكم كتيب معلومات كي يساعدكم في عملية التشغيل الذاتي للجهاز الجديد ولغرض إصدار بطاقة عمل:

1. تعليمات لوضع بطاقة تشخيص السائق (REID) من فوق النافذة الأمامية للشاحنة.



- 1.1 - لن يتم استقبال سائق بدون بطاقة تشخيص
- 1.2 - يجب وضع البطاقة على الشكل الذي يظهر في الصورة التالية:
- 1.3 - ترقيم المعطيات يكون من اليمين الى اليسار باتجاه السير.

2. بوابة الأمن - (المسارات 4 و5- فقط)

الدخول الى بوابة الأمن سوف يتم بشكل تلقائي دون فحص أمني:

2.1 - الجهاز الجديد يعمل في المسارات 4 و5- فقط.

ليس هنالك تغيير في المسارات 1-3 والدخول سوف يتم بواسطة الجهاز القديم.

2.2 - استيعاب بطاقة التشخيص (REID):

رفع الحاجز بشكل تلقائي - التقدم الى البوابة التالية  
التصرف وفق المعلومات التي تظهر للسائق على الشاشة  
فلاش يعمل. انتظر حتى وصول موظف الأمن



يوجد تطابق:

بطاقة التشخيص:

لا يوجد تطابق:

3. البوابة الأمامية - (المسارات 9-14 فقط)

3.1 - عليك الدخول الى المسار المرغوب به كما يظهر في اللافتة الالكترونية

3.2 - التقدم بسرعة بطيئة (5 كلم في الساعة) نحو الميزان من أجل تحديد وزنها.

3.3 - الرجاء العمل وفق المعلومات التي تظهر على الشاشة

إذا احتجت الى مساعدة بأية مرحلة من المراحل -اضغط على الزر "مساعدة"

أو اتصل بالرقم التالي: 08-8590060



## جدول تسلسل العمليات لإدخال / إخراج الحاويات:

اختيار نوع العمليات التي ترغب بأجرائها:  
إدخال الحاوية وأو إخراج الحاوية

اختيار نوع المحمول من أجل التشغيل - نختار "حاويات"

(في حال عدم ظهور هذه الشاشة  
الرجاء طلب المساعدة)



4 لائحة الحاويات تظهر على الشاشة  
اختر الحاويات التي ترغب بتشغيلها.  
للانتهاء اضغط "استمرار"

تأكد من أن معطيات الحاويات التي تظهر على  
الشاشة تطابق الحاويات فعلياً. للأنهاء اضغط  
"موافق"

اضغط على "طباعة" لطباعة بطاقة العمل  
واستمر نحو البوابة التالية:



