



הנחיות לנהג המשאית

כחלק מתהליך שיפור השירות לנהגים בנמל אשדוד, חברת הנמל רכשה ציוד טכנולוגי מתקדם אשר יאפשר עבודה עצמאית של הנהג להנפקת כרטיס העבודה.

מהות השינויים:

- שער הבטחון - טיפול אוטומטי ע"י המערכת.
- שער קדמי - הפקדת כרטיס עבודה (ג'וב קארד) באופן עצמאי.
- שער ראשי - הפעלת מסלולים אוטומטיים. בחלק מהמקרים הנהג לא יורד מהמשאית כלל.
- שער יציאה - מסלול חצי אוטומטי - הנהג לא יורד מהמשאית.
- טרבל - קיוסק מידע לנהגים.

בשלב זה המערכות הותקנו באופן חלקי באופן הבא:

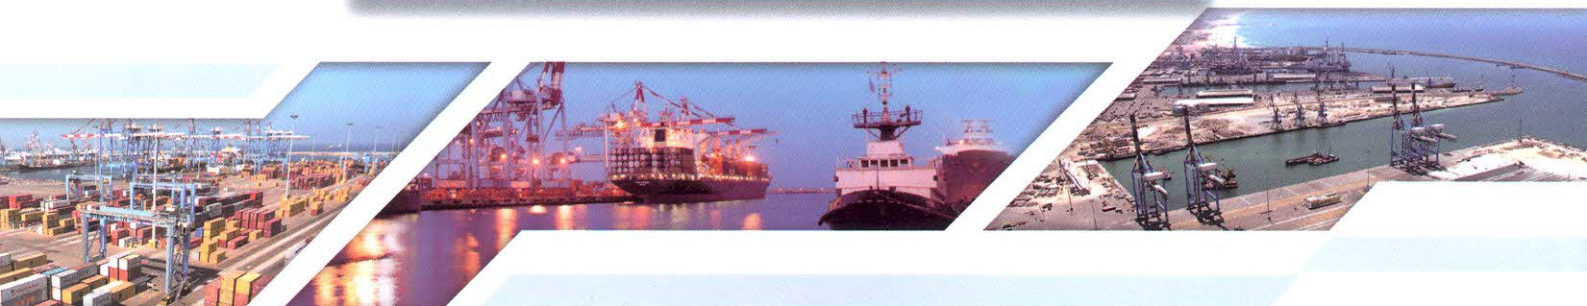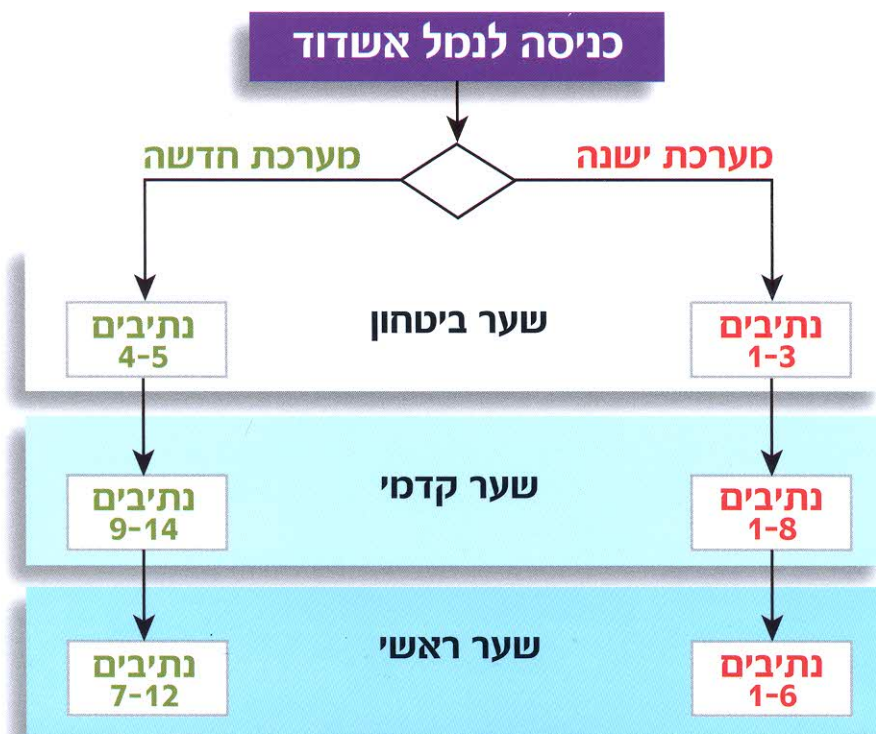

לפניכם מידעון אשר יסייע לכם בתפעול עצמאי של המערכת החדשה לצורך הנפקת כרטיס העבודה:

1. הנחיות למיקום כרטיס זיהוי הנהג (RFID) על גבי שמשות חלון המשאית



- 1.1. לא יטופל נהג ללא כרטיס זיהוי
- 1.2. יש להציב את הכרטיס כמצוין בתמונה שלהלן:
- 1.3. מספור הנתונים הינו מימין לשמאל בכיוון הנסיעה

2. שער בטחון - (נתיבים 4 ו-5 בלבד)

הכניסה בשער הביטחון תתבצע אוטומטית וללא בודק בטחוני:

2.1. המערכת החדשה מופעלת בנתיבים 4 ו-5 בלבד.

בנתיבים 1-3 אין שינוי והכניסה תתבצע באמצעות המערכת הישנה.

2.2. קליטת כרטיס זיהוי (RFID)

הרמת מחסום אוטומטית - המסך לשער הבא - יש לפעול לפי ההנחיות המופיעות על גבי המסך לנהג



יש התאמה

כרטיס זיהוי



אין התאמה

צ'קלקה מופעלת, נא המתן להגעת עובד ביטחון

3. שער קדמי - (נתיבים 9-14 בלבד)

3.1. עליך להיכנס לנתיב הרצוי ע"פ השילוט האלקטרוני

3.2. עלה בנסיעה איטית (5 קמ"ש) על המאזניים לצורך שקילה

3.3. אנא פעל בהתאם להנחיות המופיעות על המסך

בכל שלב בו תידרש לעזרה - יש ללחוץ על הכפתור ה'עזרה'

או להתקשר למס' הבא: **08-8590060**



סדר פעולות להכנסת / הוצאת מכולות:

בחירת סוג המטען לתפעול - נבחר ב-'מכולות'

(במידה ומסך זה אינו מופיע נא פנה לעזרה)

בחר את סוג הפעולות אותן תרצה לבצע: הכנסת מכולה / או הוצאת מכולה



על המסך מוצגת רשימת המכולות. בחר את המכולות אותן תרצה לתפעל, לסיים לחץ 'המשך':

נא בדוק שנתוני המכולות המופיעות תואמות את המכולות בפועל, לסיים לחץ 'אישור':



לחץ 'הדפס' להנפקת כרטיס העבודה והמשך לשער הבא:

